IDEEN WELT

Ⓓ Elektrische Fliegenklatsche
Bedienungsanleitung
ⒼⒷ Electric Fly Swatter
Instruction manual
Ⓒⓩ Elektrická plácačka na mouchy
Návod k obsluze
Ⓟⓛ Elektryczna packa na muchy
Instrukcja obsługi
Ⓗ Elektromos légycsapó
Használati útmutató

FS-801

Ⓓ EINLEITUNG 1
SICHERHEITSHINWEISE 1
TEILE 3
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME 3
STROMVERSORGUNG 3
ANWENDUNG 3
REINIGUNG UND PFLEGE 4
TECHNISCHE DATEN 4
GB INTRODUCTION 5
SAFETY INSTRUCTIONS 5
PARTS 7
PRIOR TO FIRST USE 7
POWER SUPPLY 7
OPERATION 7
CLEANING AND MAINTENANCE 8
TECHNICAL DATA 8
CZ ÚVOD 9
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 9
POPIS ČÁSTÍ 11
PŘED PRVNÍM UVEDENÍM DO PROVOZU 11
NAPÁJENÍ PROUDEM 11
POUŽITÍ 11
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 12
TECHNICKÁ DATA 12
PL WPROWADZENIE 13
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 13
CZĘŚCI 15
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 15
ZASILANIE 15
OBSŁUGA 15
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 16
DANE TECHNICZNE 16
Ⓗ BEVEZETŐ 17
BIZTONSÁGI TANÁCSOK 17
RÉSZEK 19
MIELŐTT ELŐSZÖR HASZNÁLNÁ 19
ÁRAMELLÁTÁS 19
HASZNÁLAT 19
TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS 20
MŰSZAKI ADATOK 20

EINLEITUNG

Diese elektrische Fliegenklatsche dient zum Eliminieren von lästigen Fliegen, Mücken und anderen Insekten. Das Gerät ist Ideal im Wohnungsbereich, beim Camping und Picknick, beim Angeln und überall wo Sie Insekten ausgesetzt sein könnten. Sobald das Gerät unter Spannung geschaltet ist und ein Klein-Insekt mit dem Gitternetz in Kontakt kommt, wird dieses durch einen Stromschlag getötet. Durch diese Art, Insekten zu töten, wird vermieden, dass sich häßliche Flecken auf Tapeten und anderen Oberflächen festsetzen. Das Gerät sollte nur gegen Insekten angewendet werden und muss von Haustieren und Vögeln fern gehalten werden.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie vor dem Gebrauch diese Bedienungsanleitung vollständig durch.
2. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte muss auch diese Bedienungsanleitung ausgehändigt werden.
3. Dieses Gerät entspricht den technischen Normen und den betreffenden Sicherheitsanforderungen für elektrische Geräte.
4. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf unsachgemäßem Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
5. Nach jedem Gebrauch muss das Gerät ausgeschaltet werden.
6. Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Gerät mangelt oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen.
7. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
8. Das Gerät nur in gemäßigten Breitengraden verwenden, Tropen und besonders feuchtes Klima vermeiden.
9. **Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser.**
10. Das Gerät darf nicht in der Nähe einer Badewanne oder Dusche, oder einem mit Wasser gefüllten Waschbecken verwendet werden.
11. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
12. Öffnen Sie das Gerät nicht. **Stromschlaggefahr!**
13. Nur die vom Hersteller angegebenen Batterietypen verwenden.
14. Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an, benutzen Sie es nicht auf feuchten Oberflächen oder wenn es nass ist.
15. Verwenden Sie kein Zubehör, welches der Verpackung nicht beigelegt war oder vom Hersteller nicht empfohlen wird.
16. Setzen Sie das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aus. Benutzen Sie das Gerät auch nicht direkt neben Hitze produzierenden Geräten, wie Öfen oder Kochherden.
17. Bei der Jagd nach Insekten sollten Sie sich nicht zu viel bewegen, um zu vermeiden, dass Sie das falsche Ziel mit dem Schläger treffen (wie z. B. andere Menschen oder Haustiere).
18. Keine Gegenstände mit offenen Flammen, wie z.B. Kerzen auf das Gerät stellen.
19. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie z.B. Vasen auf das Gerät stellen.
20. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Um Gefahren zu vermeiden, dürfen defekte Bauteile nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden.
21. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
22. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, lassen Sie auch keine Flüssigkeit in das Geräteinnere eindringen oder Objekte auf das Gerät fallen.

23. Wenn das Produkt nicht benutzt wird, sollte es in sicherer Entfernung vom Körper aufbewahrt werden, um zu vermeiden, dass es versehentlich eingeschaltet wird. Insbesondere ist zu vermeiden, dass man nicht direkt neben dem Produkt einschläft, da unbeabsichtiges Einschalten zu einem Elektroschock oder sogar zu einem Brand führen kann.
24. Um das Gerät vollkommen spannungsfrei zu schalten, die Batterien entnehmen.
25. Bereiche des Körpers, sowie andere Bereiche/Teile, durch die ein elektrischer Strom fließen kann (wie z. B. elektrische Geräte) dürfen mit dem Gitternetz nicht in Kontrakt kommen.
26. Entflammbare Substanzen dürfen mit der elektrischen Fliegenklatsche nicht in Berührung kommen, wenn diese eingeschaltet ist bzw. gerade eingeschaltet war. Entflammbare Substanzen können bei Berührung mit dem eingeschalteten Produkt Feuer fangen und Ihren Körper oder andere Gegenstände in Brand setzen.
27. Beim Drücken der Spannungstaste niemals das Gitternetz berühren. Berühren Sie auch keine anderen Personen oder Haustiere mit dem unter Spannung stehenden Gitternetz.
28. Niemals das unter Spannung stehende Gitternetz mit der Zunge oder feuchten Fingern berühren.
29. Benutzen Sie kein Wasser zur Entfernung von getöteten Insekten.
30. Nicht in der Nähe von elektrischen Geräten, Feuer oder Gas benutzen.
31. Wenn das Produkt nicht benutzt wird, sollten die Batterien entnommen werden, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.

DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG!
Unbedingt darauf achten, dass dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten wird!

ACHTUNG HOCHSPANNUNG!
Kann eine Schockreaktion bewirken.
Außer Reichweite von Kindern halten.

Erstickungsgefahr! Halten Sie jegliches Verpackungs-material von Kleinkindern und Kindern fern.

Hinweise zu Batterien

- Verwenden Sie ausschließlich Batterien von bester Qualität. Minderwertige Batterien können durch Auslaufen Geräteschäden verursachen.
- Benutzen Sie alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlicher Art nicht gleichzeitig.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit Hilfe eines Tuches aus dem Batteriefach und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.
- Wird das Gerät für längere Zeit nicht benutzt, sollten die Batterien entnommen werden, da das Gerät durch eventuelles Auslaufen der Batterien beschädigt werden kann. Bei nachlassender Leistung muss der ganze Batteriesatz erneuert werden.
- Batterien sind sehr gefährlich, wenn sie verschluckt werden. Halten Sie Batterien und das Gerät jederzeit von Kindern fern. Wenn Batterien verschluckt werden, sofort ärztliche Hilfe holen.
- **Batterien gehören nicht in den Hausmüll!** Bitte entsorgen Sie gebrauchte Batterien auf ökologische Art und Weise und nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

- Batterien dürfen nicht aufgeladen oder durch andere Mittel reaktiviert, zerlegt, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

Dieses Gerät dient ausschließlich für den privaten Haushaltsgebrauch und darf nicht für kommerzielle Zwecke benutzt werden.

TEILE

1. Gitternetz
2. Grüne Betriebsanzeige
3. Spannungstaste
4. Sicherheitsschalter **ON** (Ein) **/ OFF** (Aus)
5. Batteriefach
6. Handgriff

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und kontrollieren das Gerät auf Beschädigungen. Jegliches Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

STROMVERSORGUNG

Das Gerät wird über zwei 1,5V Batterien Typ LR06/R6/AA betrieben. Öffnen Sie das Batteriefach (5) und legen zwei Batterien des Typs 1,5V Typ LR06/R6/AA in die entsprechenden Mulden ein. Achten Sie auf korrekte Polarität (+ / -), wie im Batteriefach angegeben. Schließen Sie das Batteriefach.

ANWENDUNG

1. Das Gitternetz (1) des Schlägers besteht aus drei Ebenen. Das innere Gitter wird mit Strom versorgt. Die äußeren Ebenen, dienen zum Schutz vor unbeabsichtigten Berühren.
2. Stellen Sie den Sicherheitsschalter **ON OFF** (4) auf **ON**, um den Schläger einzuschalten und auf **OFF**, um ihn auszuschalten.
3. Halten Sie den Schläger am Handgriff (6) und halten Sie die Spannungstaste (3) gedrückt. Das Gitternetz ist eingeschaltet.
4. Während das Gitternetz (1) eingeschaltet ist, ertönt ein akustischer Signalton, um Kinder und ältere Menschen zu schützen. Zusätzlich leuchtet die grüne Betriebsanzeige (2) auf.

5. Bei Kontakt mit Insekten sollte die Spannungstaste (3) gedrückt sein. Sobald das Insekt im Bereich des Gitternetzes (1) auftrifft, wird es durch einen Stromschlag getötet.
6. Achten Sie bei der Jagd auf Insekten darauf, keine Personen, Haustiere oder Gegenstände mit dem Schläger zu treffen.
7. Den Schläger nicht in feuchter Umgebung verwenden.

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Zur Reinigung auch unbedingt die *Sicherheitshinweise* beachten.
2. **Achtung!** Schalten Sie das Gerät vor jeder Reinigung aus und entnehmen Sie die Batterien.
3. Schläger über einen Abfalleimer halten und schütteln, bis das Insekt runterfällt.
4. Verwenden Sie ein Staubtuch, um den Schläger zu reinigen.
5. **Achtung!** Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Azeton, Benzin, aggressive Reinigungsmittel usw., um die Kunststoffteile zu reinigen. Verwenden Sie auch keine harten Bürsten oder metallischen Gegenstände.
6. Bewahren Sie die elektrische Fliegenklatsche an einem trockenen, kühlen, vor Feuchtigkeit geschützten und von Kindern unzugänglichen Ort auf.

TECHNISCHE DATEN

Batteriebetrieb: 3V ⎓ 2 Stück 1,5V Batterien, Typ LR06/R6/AA

Beseitigung der alten elektrischen Geräte.

Die europäische Richtlinie 2002/96/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) besagt, dass gebrauchte Haushaltsgeräte nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden dürfen. Diese gebrauchten Geräte müssen vom regulären Haushaltmüll getrennt gesammelt werden, um den Anteil zurückgewonnener Geräte zu erhöhen und deren Materialien zu recyceln mit dem Ziel, die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und auf die Natur zu verringern.

Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne wird auf alle Geräte aufgebracht, um an die Verpflichtung zur getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher müssen die lokalen Verantwortlichen oder ihren Verkäufer ansprechen, um sich über die Art und Weise zu erkundigen, wie ihr Gerät entsorgt werden muss.

- **Sorgen Sie für eine fachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialien. Informieren Sie sich über Sammelstellen bzw. Mülltrennung bei Ihrer Kommune.**
- **Bevor Sie das Gerät entsorgen, entnehmen Sie die Batterien.**
- **Wenn das Gebrauchsende erreicht ist, machen Sie das Gerät unbrauchbar.**

Technische Änderungen vorbehalten.

CE

Importiert durch:
Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16
30938 Burgwedel

INTRODUCTION

This electric fly swatter serves to eliminate annoying flies, mosquitoes and other insects. This device is ideal for indoor use, while camping and on a picnic, when fishing and anywhere else that you may encounter insects. As soon as the device is supplied with power, every time a small insect comes into contact with the net, it is killed with an electrical shock. By killing insects in this way, nasty stains are avoided on wallpaper and other surfaces. This device should only be used on insects and must be kept away from house pets and birds.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Before using the device read the instruction manual carefully.
2. If you pass on the device to a third party, please attach this instruction manual as well.
3. This device complies with technical norms and corresponding safety requirements for electrical devices.
4. The manufacturer is not responsible for damages resulting from improper use or non-observance of the instruction manual.
5. After each use the device needs to be switched off.
6. This device is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
7. Children should be supervised at all times to ensure that they do not play with the device.
8. Use the device only in moderate climates, avoid tropical and humid climates.
9. **Do not immerse the device in water.**
10. The device must not be used in the vicinity of a bathtub, shower or a washbasin filled with water.
11. Never attempt to repair this device yourself. Repairs should only be performed by qualified professionals.
12. Do not open the casing of the device. **Danger of electrocution!**
13. Only use batteries indicated by the manufacturer.
14. Do not touch this device with wet hands and do not use it on moist surfaces or when it is wet.
15. Do not use any attachments that were not included with delivery nor recommended by the manufacturer.
16. Do not expose this device to direct sunlight. Do not use the fly swatter right next to heat-producing devices, such as an oven or stove.
17. When hunting for insects, avoid moving too often to avoid unintentionally hitting the wrong target (such as other people or pets).
18. Do not place any objects with open flames, such as candles, on top of this device.
19. Do not place any objects filled with liquids, such as vases, on top of this device.
20. Do not use this device if it is damaged. In order to avoid hazards, defective components should only be replaced by the manufacturer, his customer service or by similarly qualified persons.
21. Never attempt to repair this device yourself. Repairs should only be performed by qualified professionals.
22. Do not drop this device and do not let any liquids or objects get into or fall inside of it.
23. If the fly swatter is not being used, it should be kept at a safe distance from the body to avoid unintentionally activating it. In particular, it is necessary to avoid sleeping right next to this device, since unintentional activation of the fly swatter could result in an electric shock or even fire.
24. To completely disconnect this device from the power supply, remove the batteries.
25. Do not let body parts or other objects (e.g. electrical devices) that can carry an electrical

current come into contact with the net of the fly swatter.

26. Do not let flammable substances come into contact with the fly swatter when it is or was recently turned on. Flammable substances could catch on fire if they come into contact with the device when it is turned on and could set your body or other objects on fire.
27. Never touch the net when pressing the voltage button. Never touch another person or pet with the net when it is supplied with power.
28. Never touch the net with your tongue or with wet fingers when it is supplied with power.
29. Do not use water to remove the dead insects from the net.
30. Do not use in the vicinity of electric devices, fire or gas.
31. When this device is not being used, the batteries should be removed in order to avoid unintentionally turning it on.

THIS DEVICE IS NOT A TOY!
Please make sure that this device is kept out of reach of children!

WARNING! HIGH VOLTAGE!
This device can cause a shock reaction.
Keep out of reach of children.

Danger of suffocation! Keep all packaging material away from children.

Advice regarding the batteries

- Only use top-quality batteries. Cheap batteries could leak and damage the device as a result.
- Never use old and new batteries or batteries of differing brands simultaneously.
- If the batteries leak, remove them with a cloth and dispose of them accordingly. Ensure that leaking battery acid does not come into contact with skin and eyes. If you do get battery acid in your eyes, flush them thoroughly with lots of water and consult a physician immediately. If battery acid comes into contact with your skin, wash the affected area with lots of water and soap.
- If the device is not to be used for a longer period of time, then the batteries should be removed, as the device could become damaged should they leak. If the fly swatter functions weaken, replace all batteries.
- Batteries are very dangerous if swallowed. Please keep the batteries and the fly swatter components away from children at all times. If a battery is swallowed, seek medical attention immediately.
- **Batteries do not belong in household waste!** Expired batteries must be disposed of in an environmentally friendly way and according to the applicable legal regulations.
- Batteries must not be recharged or activated with another means, dismantled, thrown into fire or short-circuited.

This device is intended for private use and must not be used for commercial purposes.

PARTS

1. Net
2. Green power indicator
3. Voltage button
4. Safety switch **ON/OFF**
5. Battery compartment
6. Handle

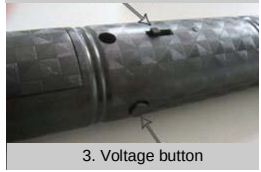

PRIOR TO FIRST USE

Remove all packaging materials and inspect the fly swatter for damages. Keep all packaging materials away from children.

POWER SUPPLY

This device runs on two 1.5 V batteries, type LR06/R6/AA. Open the battery compartment (5) and insert two 1.5 V LR06/R6/AA batteries into the corresponding slots. Pay attention to the correct polarities (+/-), as indicated in the battery compartment. Close the battery compartment.

OPERATION

1. The net (1) of the fly swatter consists of three layers. The inner net is supplied with power. The outer layers serve as protection from unintentional contact.
2. Set the safety switch **ON OFF** (4) to **ON** in order to turn on the fly swatter and to **OFF** turn it off.
3. Hold the fly swatter by the handle (6) and hold the voltage button (3) down. The net is now turned on.
4. While the net (1) is turned on, an acoustic signal tone will sound to alert children and elderly people. The green power indicator light (2) also goes on.
5. When the net comes into contact with insects, the voltage button (3) must be pressed. As soon as the insect comes close to the net (1), it will be killed by an electric current.
6. When hunting for insects, make sure that people, pets or objects are not unintentionally hit with the fly swatter.
7. Do not use the fly swatter in damp environments.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Make sure to follow the *Safety Instructions* carefully during cleaning.
2. **Attention!** Turn off the fly swatter and remove the batteries prior to each cleaning.
3. Hold the fly swatter above a garbage can and shake it until the insect falls off.
4. Use a duster or dust cloth to clean the fly swatter.
5. **Attention!** Do not under any circumstance use alcohol, acetone, petrol, aggressive cleansers, etc. to clean the plastic parts. Do not use hard brushes or metal objects for cleaning purposes.
6. Store the electric fly swatter in a dry, cool location that is protected from moisture and is out of reach of children.

TECHNICAL DATA

Battery Operation: 3V ⎓ 2 – 1.5 V LR06/R6/AA batteries

Disposal of old electric devices.

The European directive 2002/96/EC for waste electrical and electronic equipment (WEEE) states that used household devices should not be disposed of with unsorted community waste. These used devices must be collected separately from household waste in order to increase the percentage of recovered devices and to recycle their parts, with the goal of reducing the negative effects on human health and on the environment.

The symbol of the crossed out garbage can will be stamped onto all devices as a reminder of the obligation to put them in a separate garbage collection. The consumer must consult local authorities or the vendor to inform themselves about the manner in which their device should be disposed of.

- **Dispose of the packaging materials in an appropriate way. Contact your local authorities about collecting points or waste separation.**
- **Remove the batteries prior to disposing of the device.**
- **Once the fly swatter's operating life has reached its end, please render it unusable.**

All technical data is subject to change.

Imported by:
Dirk Rossmann GmbH
Isernhaegener Straße 16
30938 Burgwedel

CE

ÚVOD

Tato elektrická plácačka na mouchy slouží k eliminování nepříjemných much, komárů a jiného hmyzu. Přístroj je ideální ve oblasti pro bydlení, při kempování nebo piknicích, při rybaření a všude tam, kde byste mohli být hmyzu vystaveni. Jakmile je přístroj zapojen pod napětím a drobný hmyz se dostává do kontaktu s mřížkou, je tento zabíjen proudem. Tento způsob zabíjení zamezuje tomu, aby na tapetách a jiných površích nevznikaly ošklivé skvrny. Přístroj má být používán jen proti hmyzu a musí být izolován od domácího zvířectva a ptáků.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.
2. Jestliže přístroj předáte jinému uživateli, prosím, přiložte také tento návod k obsluze.
3. Tento přístroj odpovídá technickým normám a příslušným bezpečnostním předpisům vztahujícím se na elektrické přístroje.
4. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného používání nebo nerespektování návodu k obsluze.
5. Po každém použití musíte přístroj vypnout.
6. Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže by byli pod dohledem nebo poučeny o použití přístroje osobou zodpovědnou za bezpečnost.
7. Děti by měli být pod dohledem, aby si nehráli s přístrojem.
8. Používejte přístroj pouze v mírném klimatu, vyhněte se tropickým a vlhkým podmínkám.
9. **Přístroj neponořujte do vody.**
10. Přístroj nesmí být používán v blízkosti vany, ve sprše nebo nad umyvadlem naplněným vodou.
11. Nepokoušejte se opravovat přístroj sami. Opravy smějí být prováděny pouze kvalifikovaným odborným personálem.
12. Přístroj neotevírejte. **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
13. Používat pouze typy baterií uvedené výrobcem.
14. Neuchopujte přístroj mokrýma rukama, nepoužívejte na vlhkých površích nebo jestliže je mokrý.
15. Nepoužívejte příslušenství, které nebylo přiloženo k obalu nebo není doporučeno výrobcem.
16. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu svitu. Nepoužívejte rovněž přístroj vedle přístrojů produkujících teplo, jako kamna nebo sporáky.
17. Při lovu hmyzu byste se neměli příliš pohybovat, aby se zamezilo tomu, že plácačkou zasáhnete chybný cíl (např. jiné lidi nebo domácí zvířata).
18. Na přístroj nestavět předměty s otevřeným ohněm, jako např. svíčky.
19. Na přístroj nestavět předměty naplněné vodou, jako např. vázy.
20. Nepoužívejte přístroj, jestliže je poškozen. Pro zamezení nebezpečí mohou být defektní konstrukční části vyměněny pouze výrobcem, zákaznickou službou nebo podobně kvalifikovanými osobami.
21. Nepokoušejte se opravovat přístroj sami. Opravy smějí být prováděny pouze kvalifikovaným odborným personálem.
22. Nenechte přístroj spadnout, rovněž nedopusťte, aby do vnitřku přístroje pronikla kapalina nebo upadly objekty na přístroj.
23. Jestliže se přístroj nepoužívá, má být uchován v bezpečné vzdálenosti od těla, aby se zamezilo omylnému zapnutí. Zvláště je třeba zamezit tomu, aby někdo přímo vedle přístroje neusnul, protože neúmyslné zapnutí může způsobit elektrický šok nebo dokonce požár.
24. Aby byl přístroj sepnut zcela bez napětí, vyjmout baterie.

25. Oblasti tělesa i jiné oblasti/ díly, kterými může procházet proud (např. elektrické přístroje), nesmějí přijít do kontaktu s mřížkou.
26. Vznětlivé látky nesmějí přijít do styku s elektrickou plácačkou na mouchy, jestliže je zapnutá nebo právě byla zapnutá. Vznětlivé se látky mohou při styku ss zapnutým produktem vznítit nebo vystavit požáru tělo nebo jiné předměty.
27. Při stisknutí napěťového tlačítka se nikdy nedotýkat mřížky. Nedotýkejte se ani jiných osob nebo domácích zvířat mřížkou pod napětím.
28. Nikdy se nedotýkat mřížky pod napětím jazykem nebo vlhkými prsty.
29. K odstranění zahubeného hmyzu nepoužívat vodu.
30. Nepoužívat v blízkosti elektrických přístrojů, ohně nebo plynu.
31. Jestliže není produkt používán, je třeba vyjmout baterie, aby se zamezilo neúmyslnému vypnutí.

TENTO PRODUKT NENÍ HRAČKA!
Bezpodmínečně pozor na to, aby se tento produkt nenacházel v dosahu dětí!

POZOR VYSOKÉ NAPĚTÍ!
Může způsobit šokové reakce.
Uchovávat mimo dosah dětí.

Nebezpečí udušení! Uchovejte veškerý obalový materiál mimo dosah dětí.

Pokyny k bateriím

- Používejte jen baterie nejlepší kvality. Baterie o nízké kvalitě mohou přístroj poškodit tím, že tečou.
- Nepoužívat současně staré a nové baterie nebo baterie různého druhu.
- Kdyby baterie vytekly, vyndejte je z prostoru pro baterie pomocí hadříku a zlikvidujte je podle závazných předpisů. Pozor na jakýkoli kontakt očí a pokožky s kyselinou v bateriích. Pokud by došlo ke kontaktu kyseliny s očima, vypláchněte je velkým množstvím vody a okamžitě navštivte lékaře. V případě, že dojde k potřísnění pokožky kyselinou, postižené místo opláchněte velkým množstvím vody a mýdlem.
- Pokud přístroj po delší období nepoužíváte, baterie vyndejte, aby se přístroj nepoškodil náhodným vytečením baterií. Pokud se výkon přístroje zhorší, je třeba baterie vyměnit za nové.
- Baterie jsou velmi nebezpečné, jestliže se spolknou. Udržujte vždy ve vzdáleností od dětí. V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- **Baterie nepatří do domácího odpadu!** Prosíme odstraňte použité baterie ekologickým způsobem dle platných zákonných ustanovení.
- Baterie se nesmějí nabíjet ani aktivovat jinými prostředky, rozebírat, vhazovat do ohně ani zkratovat.

Tento přístroj je určený pouze pro soukromé účely a nesmí být používán ke komerčním účelům.

POPIS ČÁSTÍ

1. Mřížka
2. Zelený provozní ukazatel
3. Tlačítko napětí
4. Bezpečnostní spínač **ON** (zapnuto) / **OFF** (vypnuto)
5. Přihrádka na baterie
6. Držadlo

PŘED PRVNÍM UVEDENÍM DO PROVOZU

Odstraňte všechny obalové materiály a zkontrolujte přístroj, zda není poškozen. Veškerý obalový materiál izolovat od dětí.

NAPÁJENÍ PROUDEM

Přístroj je v provozu přes dvě baterie 1,5V typ LR06/R6/AA. Otevřete přihrádku na baterie (5) a vložte dvě baterie typ 1,5V typ LR06/R6/AA do příslušného žlábku. Pozor na správné pólování (+ / -), jak je uvedeno v přihrádce na baterie. Uzavřete přihrádku na baterie.

POUŽITÍ

1. Mřížka (1) nárazníku se skládá ze tří rovin. Vnitřní mřížka je napájena proudem. Vnější roviny slouží k ochraně před neúmyslným dotykem.
2. Nastavte bezpečnostní spínač **ON OFF** (4) na **ON**, aby se zapnul nárazník a na **OFF** k jeho vypnutí.
3. Držte nárazník za držadlo (6) a držte stisknuté napěťové tlačítko (3). Mřížka je zapnutá.
4. Zatímco je mřížka (1) zapnutá, rozezní se akustický signální tón, aby chránil děti a starší lidi. Přídavně se rozsvítí zelený ukazatel provozu (2).
5. Při kontaktu s hmyzem má být stisknuto napěťové tlačítko (3). Jakmile se vyskytne hmyz v oblasti mřížky (1), dochází k usmrcení proudem.
6. Při lovu hmyzu pozor na to, aby osoby, domácí zvířata nebo předměty nepřišly do styku s nárazníkem.
7. Nárazník nepoužívat ve vlhkém okolním prostředí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. K čištění nutno dodržet také *Bezpečnostní pokyny*.
2. **Pozor!** Vypněte přístroj před každým čištěním a vyjměte baterie.
3. Nárazník držet nad nádobou na odpadky a klepat, dokud hmyz nespadne dolů.
4. Používejte prachovku, aby se nárazník vyčistil
5. **Pozor!** Pro čištění plastových částí nepoužívejte v žádném případě líh, aceton, benzín, agresivní čisticí prostředky apod. Rovněž nepoužívejte tvrdé kartáčky nebo kovové předměty.
6. Uchovávejte elektrickou plácačku na mouchy na suchém, chladném místě, chráněném před vlhkem a nepřístupném dětem.

TECHNICKÁ DATA

Bateriový provoz: 3V ⎓ 2 kusy 1,5V baterie, typ LR06/R6/AA

Likvidace starých elektrických přístrojů.

Evropská směrnice 2002/96/EC o starých elektrických a elektronických přístrojích (WEEE) uvádí, že použité domácí přístroje nesmějí být odstraněny stejně s domácím odpadem. Tyto použité přístroje musejí být shromažďovány odděleně od domácího odpadu, aby se zvýšil podíl zpět získaných přístrojů, jejich materiály recyklovat s cílem, snížit důsledky na zdraví lidí a na přírodu.

Označení přeškrtnuté popelnice je umístěno na všech přístrojích, abyste nezapomněli na povinnost oddělovaného sběru. Spotřebitelé musejí požádat místní zodpovědnou osobu nebo prodejce, aby se informovali, jak musí být přístroj zlikvidován.

- **Zlikvidujte obalový materiál předepsaným způsobem. Informujte se na místním úřadě, kde se nacházejí sběrná místa nebo kontejnery na tříděný odpad.**
- **Když přístroj vyhazujete, nejprve vyjměte baterie.**
- **Jestliže je dosaženo konce používání, zničte přístroj.**

Technische Änderungen vorbehalten.

Dovozce:
Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16
30938 Burgwedel

CE

WPROWADZENIE

Urządzenie służy do zwalczania uciążliwych much, komarów oraz innych insektów. Packa idealnie sprawdza się w mieszkaniu, na campingu, podczas pikniku, podczas łowienia ryb, i wszędzie tam, gdzie mogą występować insekty. Jeśli urządzenie znajduje się pod napięciem, kontakt insekta z siatką spowoduje jego śmierć przez porażenie prądem. Dzięki takiej metodzie można uniknąć nieestetycznych plam na tapetach oraz innych powierzchniach. Urządzenie nadaje się wyłącznie do zwalczania insektów i musi być trzymane z dala od zwierząt domowych oraz ptaków.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
2. Jeśli przekazujesz urządzenie osobom trzecim, dołącz również niniejszą instrukcję.
3. Niniejsze urządzenie spełnia wszystkie standardy techniczne i wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych.
4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użycia lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.
5. Po każdym użyciu należy wyłączać urządzenie.
6. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, odznaczających się brakiem doświadczenia lub wiedzy, chyba że pozostają pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymają od niej wskazówki dotyczące używania urządzenia.
7. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
8. Używaj urządzenia wyłącznie w klimacie umiarkowanym, unikaj tropików oraz wilgotnego klimatu.
9. **Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.**
10. Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny, prysznica lub umywalki wypełnionej wodą.
11. Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.
12. Nie otwieraj pokrywy urządzenia. **Ryzyko porażenia prądem!**
13. Używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
14. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami i nie używaj go na wilgotnych powierzchniach lub jeśli jest mokre.
15. Nie używaj akcesoriów, które nie zostały dołączone do opakowania lub nie są zalecane przez producenta.
16. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie używaj bezpośrednio w pobliżu urządzeń wytwarzających ciepło, jak piekarniki lub kuchenki.
17. Podczas zwalczania insektów staraj się nie poruszać zbyt gwałtownie, aby nie trafić w niezamierzony cel (np. w innych ludzi lub zwierzęta domowe).
18. Nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów z otwartym ogniem, np. świec.
19. Nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczami, np. wazonów.
20. Nie używaj urządzenia jeśli jest ono uszkodzone. Aby uniknąć bezpieczeństwa, uszkodzone części mogą zostać wymienione wyłącznie przez producenta, jego Obsługę Klienta lub równie wykwalifikowanych specjalistów.
21. Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.
22. Uważaj, aby urządzenie nie upadło. Nie pozwól, aby do środka urządzenia dostała się ciecz oraz żeby na urządzenie spadły inne przedmioty.
23. Jeśli urządzenie nie jest używane, powinno się go przechowywać w bezpiecznej odległości od ciała, aby uniknąć przypadkowego włączenia. W szczególności należy uważać, aby nie usnąć w pobliżu urządzenia, gdyż przypadkowe włączenie może doprowadzić do porażenia prądem lub nawet do pożaru.
24. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, wyjmij baterie.

25. Części ciała, jak również inne obszary/części przewodzące prąd elektryczny (np. urządzenia elektryczne) nie mogą mieć kontaktu z siatką.
26. Substancje łatwopalne nie mogą mieć kontaktu z packą, jeśli jest ona włączona lub właśnie została włączona. Wskutek zetknięcia się z włączonym urządzeniem, substancje te mogą się zapalić i poparzyć ciało użytkownika lub spowodować pożar.
27. Nigdy nie dotykaj siatki, gdy naciskasz włącznik napięcia. Nigdy nie dotykaj ludzi i zwierząt domowych siatką znajdującą się pod napięciem.
28. Nigdy nie dotykaj siatki pod napięciem językiem lub mokrymi palcami.
29. Nie używaj wody do usuwania martwych insektów.
30. Nie używaj w pobliżu urządzeń elektrycznych, ognia i gazu.
31. Jeśli urządzenie nie jest używane, wyjmij baterie, aby uniknąć przypadkowego włączenia.

URZĄDZENIE NIE JEST ZABAWKĄ!
Uważaj, aby urządzenie znajdowało się poza zasięgiem dzieci!

UWAGA, WYSOKIE NAPIĘCIE!
Może wywołać szok.
Trzymaj poza zasięgiem dzieci.

Niebezpieczeństwo uduszenia! Trzymaj materiały opakowania z dala od dzieci.

Wskazówki dotyczące baterii

- Używaj wyłącznie baterii najwyższej jakości. Baterie niskiej jakości mogą wyciec i uszkodzić urządzenie.
- Nie używaj nowych i starych baterii jednocześnie, ani baterii różnego typu.
- Jeśli baterie wyciekną, wyjmij je za pomocą szmatki z komory baterii i zutylizuj zgodnie z obowiązującym prawem. Unikaj jakiegokolwiek kontaktu kwasu z baterii z oczami i ze skórą. Jeśli kwas z baterii dostanie się do oczu, przemyj je dużą ilością wody i niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem. Jeśli kwas z baterii miał kontakt ze skórą, przemyj to miejsce dużą ilością wody z mydłem.
- Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterie aby nie uszkodziły one urządzenia poprzez przypadkowy wyciek. Jeśli urządzenie zacznie gorzej pracować, wymień baterie na nowe.
- Połknięcie baterii jest bardzo niebezpieczne. Trzymaj baterie z dala od dzieci. Jeśli dojdzie do połknięcia baterii natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
- **Baterie nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi!** Pozbądź się zużytych baterii w ekologiczny sposób i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Baterii nie można ponownie ładować lub reaktywować w jakikolwiek inny sposób, niszczyć, wrzucać do ognia lub doprowadzać do zwarcia.

Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku prywatnego i nie może być wykorzystywane do celów komercyjnych.

CZĘŚCI

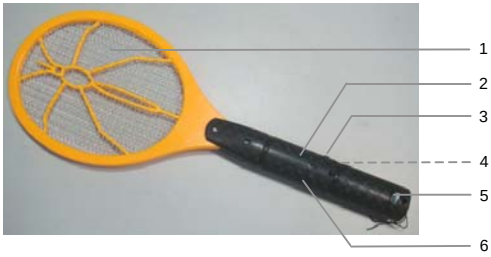

1. Siatka
2. Zielona lampka kontrolna
3. Włącznik napięcia
4. Przełącznik bezpieczeństwa **ON** (włączony) / **OFF** (wyłączony)
5. Komora na baterie
6. Uchwyt

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Usuń materiały opakowania i sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Trzymaj materiały opakowania z dala od dzieci.

ZASILANIE

Urządzenie zasilane jest dwoma 1,5 V bateriami typu LR06/R6/AA. Otwórz komorę na baterie (5) i włóż dwie baterie 1,5 V typu LR06/R6/AA do odpowiednich przegródek. Zwróć uwagę na właściwą polaryzację (+ / -), jak oznaczono w komorze. Zamknij komorę.

OBSŁUGA

1. Sitaka (1) packi składa się z trzech płaszczyzn. Wewnętrzna siatka zasilana jest prądem. Siatki zewnętrzne służą do ochrony przed przypadkowych dotknięciem.
2. Ustaw przełącznik bezpieczeństwa **ON OFF** (4) na pozycję **ON**, aby włączyć packę, a na pozycję **OFF**, aby ją wyłączyć.
3. Trzymaj packę za uchwyt (6) i jednocześnie trzymaj naciśnięty przycisk napięcia (3). Siatka jest włączona.
4. Podczas gdy siatka (1) jest włączona, rozlega się sygnał, aby chronić dzieci oraz starszych ludzi. Dodatkowo zapala się zielona lampka kontrolna (2).
5. Podczas kontaktu z insektami przycisk napięcia (3) musi być naciśnięty. Gdy insekt zetknie się z powierzchnią siatki (1), zostanie zabity przez porażenie prądem.
6. Podczas zwalczania insektów, uważaj, aby nie uderzyć packą ludzi, zwierząt domowych lub przedmiotów.
7. Nie używaj packi w wilgotnym środowisku.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Kieruj się *Wskazówkami bezpieczeństwa.*
2. **Uwaga!** Przed każdym czyszczeniem wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterie.
3. Trzymaj packę nad koszem na odpadki i potrząsaj nią, aż insekty znajdą się w koszu.
4. Do czyszczenie packi używaj szmatki do ścierania kurzu.
5. **Uwaga!** W żadnym wypadku nie używaj alkoholu, acetonu, benzyny, ostrych środków czyszczących itd. do czyszczenia plastikowych części. Nie używaj także twardych szczotek i metalowych przedmiotów.
6. Przechowuj packę w suchym, zimnym miejscu, chronionym przed wilgocią i niedostępnym dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Baterie: 3V ⎓ 2 1,5 V baterie typu LR06/R6/AA

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych.

Zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/EC o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (WEEE) zużyte urządzenia nie mogą być utylizowane wraz z nieposortowanymi odpadami z danej wspólnoty. Zużyte urządzenia muszą zostać oddzielone od zwykłych odpadów domowych, aby zwiększyć udział odzyskiwanych urządzeń i poddać ich części procesowi recyklingu w celu zmniejszenia negatywnych skutków na ludzkie zdrowie oraz naturę.

Znak przekreślonego kosza na odpady będzie obecny na wszystkich urządzeniach, aby przypominać o konieczności sortowania odpadów. Użytkownik musi skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, aby dowiedzieć się jak zutylizować dane urządzenie.

- **Zutylizuj materiały opakowania w odpowiedni sposób. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby dowiedzieć się gdzie znajdują się punkty zbiorcze lub miejsca segregujące odpady.**
- **Usuń baterie zanim zutylizujesz urządzenie.**
- **Po zakończeniu okresu użytkowania, dezaktywuj urządzenie.**

Zastrzega się prawo do zmian.

Importowane przez:
Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16
30938 Burgwedel

CE

BEVEZETŐ

Ez az elektromos légycsapó segít megszabadulni az olyan bosszantó repülő rovaroktól, mint például a legyek vagy a szúnyogok. A készülék ideális a lakásba, kempingezéshez, piknikhez, horgászáshoz és bármilyen egyéb olyan helyen, ahol repülő rovarok zavarhatnak bennünket. Ha a készülék bekapcsolt állapotában egy repülő rovar a rácshoz ér, azt egy áramütés azonnal elpusztítja. Ezzel a módszerrel elkerülhetőek a kellemetlen látványt nyújtó foltok a tapétán vagy egyéb felületeken. A készüléket csak rovarok ellen szabad bevetni, háziállatoktól, madaraktól tartsa távol.

BIZTONSÁGI TANÁCSOK

1. A készülék használata előtt olvassa végig ezt az útmutatót.
2. Ha a készüléket egy harmadik személy részére továbbadja, adja mellé ezt az útmutatót is.
3. Ez a készülék megfelel az elektromos készülékek ide vonatkozó normáinak.
4. A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen használatból vagy a használati útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyásából adódó károkért.
5. Használat után a készüléket kapcsolja ki.
6. Ezt a berendezést nem olyan személyek (köztük gyermekek) által való használatra szánták, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek hiányzik a tapasztalatuk és tudásuk hozzá, hacsak nincsenek felügyelet alatt vagy nem részesültek a berendezés használatára vonatkozó felvilágosításban olyan személy részéről, aki felelős biztonságukért.
7. A gyermekekre különösen vigyázni kell, nehogy játsszanak a berendezéssel.
8. A készüléket csak normál hőmérsékleti viszonyok közt használja, kerülje a trópusi, vagy a túl nedves időjárást.
9. **Ne merítse a készüléket vízbe.**
10. Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, illetve vízzel töltött mosdókagyló közelében.
11. Ne próbálja saját kezűleg megjavítani a készüléket. A készülék javítási munkáit bízza képzett szakemberre.
12. Ne nyissa fel a készülék borítását. **Áramütésveszély!**
13. Csak a gyártó által megadott elemtípusokat használja.
14. Ne nyúljon a készülékhez vizes kézzel, illetve ne használja, ha nedves talajon áll, továbbá ha maga a készülék nedves.
15. Csak a csomagolásban a készülékkel szállított, illetve a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.
16. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek. Ne használja a készüléket hőt keltő berendezések, tehát sütő, főzőlap mellett.
17. A rovarvadászat során ne mozogjon túl sokat, így nem fordulhat elő, hogy véletlenül célt téveszt (ti. más embereket vagy háziállatokat talál el).
18. Ne tegyen a készülék tetejére semmilyen nyílt lángot, pl. gyertyát.
19. Ne tegyen a készülék tetejére semmilyen vízzel töltött tárgyat, pl. vázákat.
20. Ne használja a készüléket, ha az sérült. Hogy a veszélyeket elkerülje, a hibás alkatrészeket a gyártóval, annak ügyfélszolgálatával, vagy annak megfelelően képzett szakemberrel cseréltesse ki.
21. Ne próbálja saját kezűleg megjavítani a készüléket. A készülék javítási munkáit bízza képzett szakemberre.
22. Ne hagyja, hogy a készülék leessen, hogy annak a belsejébe víz kerüljön, illetve hogy arra idegen tárgy essen.
23. Ha a készüléket nem használja, tárolja azt kellő távolságban, hogy az véletlenül be ne kapcsolódjon. Különösen vigyázzon arra, hogy ne aludjon el senki a készülék közvetlen közelében, mert annak véletlen bekapcsolása áramütéshez vagy akár tűzeset

kialakulásához vezethet.

24. Hogy a készülék teljes mértékben feszültségmentes legyen, vegye ki belőle az elemeket.
25. Ne hagyja, hogy a testrészei, vagy egyéb, áramvezető tulajdonságú tárgyak (pl. elektromos készülékek) a rácshoz érjenek.
26. Ne érintkezzenek az elektromos légycsapóval éghető anyagok sem annak bekapcsolt állapotában, vagy ha épp be volt kapcsolva. Ha a készülék bekapcsolt állapotában azzal éghető anyagok érintkeznek, azok tüzet foghatnak, és a tűz átterjedhet a testére, vagy más tárgyakra.
27. A kapcsológomb megnyomásakor soha ne érjen a rácshoz. Más személyek, háziállatok se érjenek a rácshoz, amikor az áram alatt van.
28. Ne érjen a rácshoz a nyelvével vagy nedves ujjakkal sem, amikor az feszültség alatt van.
29. Az elpusztított rovarok letisztításához ne használjon vizet.
30. Ne használja elektromos készülékek, tűz vagy gáz közelében.
31. Ha a készüléket nem használja, vegye ki az elemeket, így elkerülheti annak véletlen bekapcsolását.

A KÉSZÜLÉK NEM JÁTÉKSZER!
Mindig ügyeljen arra, hogy a készülék gyermekek számára nem elérhető helyen legyen!

VIGYÁZAT MAGASFESZÜLTSÉG!
A készülék sokkhatást válthat ki.
Tartsa gyermekektől távol.

Fulladásveszély! Tartsa a csomagolóanyagokat gyermekektől távol.

Megjegyzés az elemek használatához

- Csak a legjobb minőségű elemeket használja. A gyenge minőségű elemek kifolyhatnak és kárt tehetnek a készülékben.
- Ne használjon egyidőben régi és új elemeket, valamint eltérő típusúakat.
- Amennyiben az elem kifolyna, törölje azt le egy ruhával, vegye ki az elemtartó rekeszből, majd szabaduljon meg tőle a megfelelő módon. Vigyázzon, hogy az elemsav ne érintkezzen a bőrével vagy a szemével. Amennyiben az elemfolyadék mégis a szemébe kerülne, öblítse azt ki bő vízzel, majd vegye fel a kapcsolatot háziorvosával. Ha az elemfolyadék a bőrre kerülne, mossa le azt bő vízzel és szappannal.
- Ha a készüléket hosszabb időre nem kívánja használni, vegye ki az elemet az elemtartó rekeszből, mert az esetlegesen kifolyó elem kárt tehet a készülékben. Cserélje ki az elemeket egyszerre, amint a készülék teljesítménye csökkenni kezd.
- Az elemek nagyon veszélyesek lehetnek, ha azokat lenyelik. Tartsa ezért az elemeket mindig gyermekektől távol. Ha az elemeket mégis lenyelik, azonnal orvosi segítséget kell hívni.
- **Az elemek nem a háztartási hulladékba valók!** A lemerült elemektől szabaduljon meg környezetkímélő módon, az érvényes törvényi szabályozásoknak megfelelően.
- Az elemeket tilos feltölteni, illetve bármi más módon aktiválni, szétszedni, tűzbe dobni, valamint rövidre zárni.

Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült, üzleti célokra nem alkalmas.

RÉSZEK

1. Rács
2. Zöld ellenőrző fény
3. Feszültségkapcsoló
4. **ON** (Be) **/ OFF** (Ki) Biztonsági kapcsoló
5. Elemtartó rekesz
6. Fogó

MIELŐTT ELŐSZÖR HASZNÁLNÁ

Távolítsa el a csomagolóanyagokat, és ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e. A csomagolóanyagokat tartsa a gyermekektől távol.

ÁRAMELLÁTÁS

A készülék két darab 1,5V-os, LR06/R6/AA típusú elemmel működik. Nyissa fel az elemtartó rekeszt (5) és helyezzen be két darab 1,5V-os, LR06/R6/AA típusú elemet a megfelelő foglalatokba. Ügyeljen az elemtartó rekeszben megadott pólusokra (+ / -). Zárja le az elemtartó rekeszt.

HASZNÁLAT

1. Az ütő rácsa (1) három rétegből áll. Árammal csak a legbelső rács van ellátva. A két külső réteg célja annak a megakadályozása, hogy véletlenül a belső rácshoz érjenek.
2. A légycsapó bekapcsolásához tolja az **ON OFF** biztonsági kapcsolót (4) **ON** állásba, az **OFF** állásba való tolással pedig kikapcsolhatja azt.
3. Fogja a légycsapót a fogójánál (6) és tartsa lenyomva a feszültségkapcsolót (3). A rács ekkor bekapcsolt állapotban van.
4. Amíg a rács (1) bekapcsolt állapotban van, egy jelzőhang is hallható, figyelmeztetve a gyermekeket és egyéb személyeket. Emellett egy zöld jelzőfény (2) is kigyullad.
5. Amikor a rács repülő rovarokkal érintkezik, a feszültségkapcsoló (3) legyen lenyomva. Amint a rovar a rács (1) közelébe kerül, azt egy áramütés elpusztítja.

6. A rovarvadászat során ügyeljen arra, hogy ne találjon el embereket, háziállatokat vagy tárgyakat a légycsapóval.
7. Ne használja a légycsapót nyirkos környezetben.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

1. Tisztításhoz vegye figyelembe a *Biztonsági tanácsokat* is.
2. **Figyelem!** Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és vegye ki belőle az elemeket.
3. Tartsa a légycsapót a szemetes fölé, majd rázza addig, míg a rovar(ok) arról lehullanak.
4. A légycsapó tisztításához használjon portörlő ruhát.
5. **Figyelem!** Ne használjon semmiképp a műanyag részek tisztításához alkoholt, acetont, benzint, durva tisztítószereket. Ne használjon kemény keféket, fémes eszközöket sem.
6. Az elektromos légycsapót tartsa száraz, hűvös, nedvességtől védett és gyermekek számára nem elérhető helyen.

MŰSZAKI ADATOK

Elem: 3V ⎓ 2 darab 1,5V-os, LR06/R6/AA típusú elem

Elhasznált elektromos készülékektől való megszabadulás.
A 2002/96/EC jelű, elektromos készülékekről szóló európai irányelv (WEEE) kimondja, hogy az elhasznált háztartási készülékek nem helyezhetők a vegyes hulladék közé. Ezeket az elhasznált berendezéseket a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell gyűjteni, így mindenki kiveheti a részét a hulladékok újrahasznosításában, melynek célja, hogy az emberek egészsége és a természet minél kevésbé károsodjon.

Az áthúzott szemeteskukát ábrázoló szimbólum felkerül minden készülékre, ezzel arra figyelmeztet, hogy azokat elkülönítve kell gyűjteni. A készülékek használóinak a helyi illetékesektől vagy az eladóktól kell érdeklődniük a készülékek hulladékba való kihelyezésének módjával kapcsolatban.

- **Gondoskodjon a csomagolóanyagok szakszerű hulladékba való kihelyezéséről. Érdeklődjön a gyűjtőhelyekről illetve a hulladékszelekcióval kapcsolatban a helyi hatóságoknál.**
- **A készülék hulladékba való kihelyezése előtt vegye ki belőle az elemeket.**
- **Amint a készülék élettartama lejárt, tegye azt használhatatlanná.**

A műszaki adatok megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

Importálja:
Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16
30938 Burgwedel

CE